

# ANジョイント I リブパイプ用 施工方法

## 1. 施工前準備品

- ・保護手袋
- ・清掃具(ワイヤブラシ, 布)
- ・レンチまたはマイナスドライバー (ホースバンド締め付け用)
- ・マジック
- ・刷毛(ブラシ)
- ・ゴムハンマー
- ・ANジョイント I リブパイプ用
- ・ANボンド

## 2. 施工手順と注意事項 (ANジョイント I 施工要領を参考にして下さい)

### ①保護手袋の着用

### ②マンホールおよび取付管の清掃

マンホール削孔部付近の壁面をワイヤブラシ, 布等で清掃する。  
また, 取付時に土砂等のカミコミが無いように, リブ管のANジョイント  
取付位置付近を清掃する。

### ③ANボンド塗布範囲確認

離型フィルムを付けたままマンホール削孔部にANジョイントを押し当  
て, ボンド塗布範囲を確認する(マジック等で印を付ける)。

### ④ANボンド塗布

マンホールにANボンドを刷毛(ブラシ)で塗布する。

#### <注意事項>

- ※塗布面が乾いた状態であること
- ※ANボンドは使用前に良く振り, 混ぜること

### ⑤リブ管への挿入・仮取付 1

取付管をANジョイントに挿入し, マンホールと取付管の位置関係から, 取  
付管とANジョイントの接合位置を決定し, 締結ゴムのホースバンドを仮  
締めする。

#### <注意事項> 以下のことを確認してください。

- ※締め付け部分のリブが欠けているリブ管は使用しないこと
- ※締結ゴムの突起部分がリブの間に入り, 且つ締結ゴムが締め付け  
出来る位置(図2の矢印の間)にあること  
(指で押すとリブの先端位置が分かります)
- ※締結ゴムがANジョイントの先端突起部を越えていないこと 2

### ⑥マンホールへの貼付

ボンドが適当に乾燥した後, ANジョイントをマンホールに押し当てな  
がら保護フィルムを剥がしていく。

ゴムハンマー等で, 内側から外側方向に順次, 全周を叩いて圧着する。

#### <ポイント>

- ボンドの適当な乾燥とは, 素手で触り, 粘着はあるがボンドが付かな  
い程度で, 目安として塗布後 5~10 分位

#### <注意事項>

- ※前もって保護フィルムを剥がすと皺の発生の原因となります。
- ※保護フィルムは, 分割された中央から剥がし始めるようにして  
下さい。

### ⑦ホースバンドの締め付け 1

締結ゴム両端のカット部分が突き当たるまで締め付けます。 4

#### <ポイント>

- ホースバンドを締める際, カット部分が突き当たらない場合, 締結ゴ  
ムの全周をなぞるようにする。 3

#### <注意事項>

- ※締結ゴムが斜めにならないこと (1箇所のリブの間に入る)

### ⑧仕上げ

マンホール内側から充填材を入れた後, モルタル仕上げして取付完了です。

締結ゴム締め付け前の位置



図 1. 締結ゴムによる固定(1)

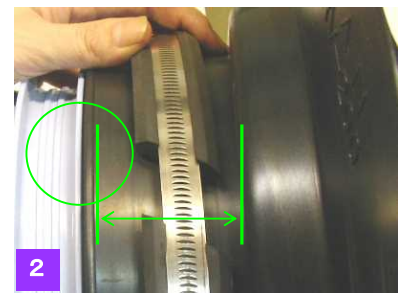


図 2. 位置決め



図 3. 締結ゴムによる固定(2)



図 4. 締め付け完了